

Web温度計設定マニュアル グラフ作成 応用編

お知らせメール設定編

各種設定について その1

【準備編】

SerialManagerのダウンロード/SE5302 LANコンバーターの設定/ネットワークカメラの設定

【グラフやムービー作成編】

簡単ウィザードでグラフを作る/簡単ウィザードでムービーを作る/アルバムを作る

【応用編】

グラフとムービーをリンクして作る

【公開編】

おやさいひろばに公開する/ホームページに公開する

各種設定について その2

【こんなときには】

• 経路変更や中継機を入れる場合/SE5302のリセット/固定IPだけのネットワークの場合/お知らせ・アラートを設定するには/測定機器の追加編集/日誌の作成

【事例別設定編】

植物の生長スピードコントロールに利用(積算グラフ)/ボイラーの自動運転チェックに利用(お知らせメール)/全センサー監視盤作成(データWeb公開)/昨日の最高・最低気温のホームページ表示に利用(データWeb公開)/ホームページ上での計算式に利用(データWeb公開)/過去のロットとの比較(目標値比較)

【グラフやムービー作成編】 簡単ウィザードでグラフを作る

- ここでは、Centerの温湿度計を接続する場合の例を紹介します。
- 簡単ウィザードを利用すると、「測定機器登録」「グラフ作成」「ダッシュボード追加」すべてを一度に登録することが出来ます。
- 「COM1接続」「折れ線グラフ」「15分間隔」「平均」に自動設定されるという制約はありますが、初めての人でも登録が簡単に出来ます。

おおまかな流れ

- 1. LANケーブル、RS232ケーブルを機器に接続
- 2. ブラウザを立ち上げ、OYASAI.comにログイン
- 3. 「設定」メニューで簡単ウィザード開始
- 4. グラフ名、端子名を修正

LANケーブルを接続


- LAN1にケーブルを接続 します。
- COM2に専用RS232 ケーブルTR-07Cを接続 します。
- もう片方を親機RTR-50 に接続します。
- それぞれ機器にACアダプターAD-0601を接続 します。



ブラウザを立ち上げます



OYASAI.comにアクセスします

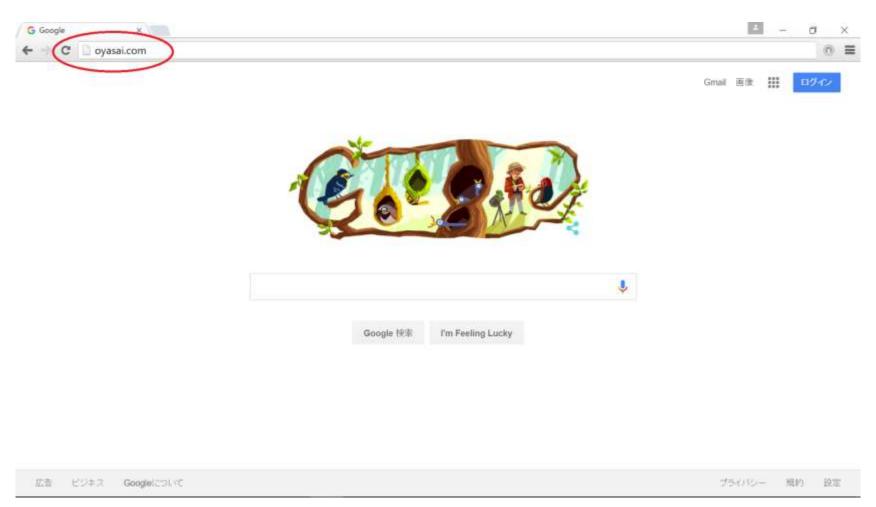

チャートをクリック



ホームページに移動したら、チャートボタンをクリック

ログインします



アカウントとパスワードを入力して、ログインボタンをクリックします

お知らせメール設定へ



お知らせメール設定ボタンをクリック

追加登録ボタンをクリック



条件名の設定

□ OYASAI 新規作成園面	/personal/threshold/create.php?threshold_id=430	-	o si
OYASAI.con	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	10.2	DETTOR
パーソナルメニュー	▶ OYASAIDウインかSSLIC対応しました。セキュリティー強化で、今後皆働に安全にお使いいただけます。		
チャートを作成	「存在」 キャンセル		
パージナルトップ	Nyhelini Numbersiani. n paramana Amaharanana		
グッシュボード	しきい値 追加登録		
整理フォルグ	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。		
> 下曲ぎ	条件名 F Z b		
ENST I- LIEE			
制定機器整件	1, tu		
アルバル管理	表示データ値が ▶ ▼ 固定値 ▼ 信号表示 収。▼		
プロジェクト登録	代替表示 [なし▼]		
Bla	メール送信 Cは ▼		
マイプロフィール			
Twitterアカウント設定	2. ₹hus ▼		
!! 日誌エントリー	信帳表示(Gレ▼)		
F	代替表示「なし▼」		
	メール送信 なし▼		
	3. それ以外 ▼		
	信号表示(伝し▼)		
	代益表示「なし▼」		
	メール送信でル▼		
	TOTAL CONTROL OF THE		

ここでは例として「テスト」と入力

表示データ値の選択

OYASAI 新規作成国面	* Common Materials of Common and	-	o si
OYASAI.com	/personal/threshold/create.php [_boarsess / English] # 0	HELP	1000 P.D
パーンナルメニュー	▶ OYASAIDグインかGSUこ対応しました。セキュリティー強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。		
チャートを作成	「存在」 キャンセル		
パーンナルトップ	Najvident Najvidente Statistica		
ラ ダッシュボード	しきい値 追加登録		
整理フェルダ	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。		
Ter	条件名 テスト		
ENSUR-LINE			
- 州定核器並行	1, tu		
アルバム管理	要示データ値が ▼		
・ プロジェクト登録	代替表示 [な] ²		
BIE	メール送信 CU. s		
マイプロフィール	Not*>		
Twitterアカウント設定	2. ₹hus •		
日誌エントリー	信格表示(Gレ★)		
F	代替表示「な」▼		
	メール送信(びし▼)		
	3. ētt以外▼		
	価格表示(伝じ▼)		
	代替表示「なしず」		
	メール送信でル▼		

例として「>」を選択

表示データ値記号

- > 値に記入した数より大きい(記入した数値を含まない)
- ≥ 値に記入した数以上(記入した数値を含む)
- < 値に記入した数より小さい(記入した数値を含まない)
- ≦ 値に記入した数以下(記入した数値を含む)
- <> 値の記入した数より大きいかつ小さい(±に記入した数値を含まない)
- Not<> 値に記入した数より小さいかつ大きい(±に記入した数値を含まない)
- = 値に記入した数と同じ記入した数値だけ

固定値の選択

C oyasai.com	/personal/threshold/create.php		r)	
OYASAI.com	porter the second of the secon	10.2	<u>nøvok</u>	
パーソナルメニュー	▶ OYASAIログインがSSLIC対応しました。セキュリティー強化で、今後替復に安全にお使いいただけます。			
ラテートを作成	「伊存」「キャンセル」			
ハーンナルトップ	1 th 1 18 10 th p 20 II			
> ダッシュボード	しきい値 追加登録			
▶ 福用フェルダ	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。			
> Tes	条件名 テスト			
> 6.005 F = 1,000	4.400			
> 刑定接近监督	1. tl			ı
フルバム管理	表示データ値が > ▼ 固定値 ▼			ı
> プロジェクト登録	代替表示 「ね」▼			ı
> Blt	メール送信 なし ▼			ı
> ∀∀∀□∀∀−∆	[2411778			ı
> Twitterアカウント設定	2. ₹nus *			ı
日誌エントリー	価格表示「なし▼」			ı
Decrois				ı
	代替表示「な」▼			ı
	メール送信「ねし▼			ı
	3. ₹nus •			ı
				ı
	信号表示(Gレ▼)			ı
	代替表示「な」▼			ı
	メール送信「ね」▼			

例として「固定値」を選択

値の記入



例として「25」と記入。記号が「>」ですので、25より大きい数が対象となります(2 5自体は含まない)

信号表示の選択

OYASAI 新規作成国面	×	-	ø
C oyasai.com	/personal/threshold/create.php		Û
OYASAI.com	Linux rese / English 1 3-4-1-10 trental BCE	100.0	<u>paros</u>
パーソナルメニュー	 ● OYASAIDグインかGSLIこ対応しました。セキュリティー確定で、今後替領に安全にお使いいただけます。 		\equiv
チャートを作成	「健存」「中央ンビル」		
1-ンナルトップ			
ダッシュボード	しきい値 追加登録		
整理フェルグ	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。		
于會步	条件名 (F.7.)-		
1050 F-1002			
[定核経旋母	1. tl		
アルバム管理	表示データ値が > ▼ 国家値 ▼ 信号表示 (
ロジェクト登録	代替表示「ね」▼		
lit.	※—ル送信 Cal. ▼		
47074-A	メール送信(はし▼) 青春		
witherアカウント設定	2. ₹nus *		
日誌エントリー	信告表示「なし▼」		
	代替表示「なン▼」		
	メール送信(ね)▼		
	>-/xxxx 40.1		
	3. それ似外 ▼		
	信号表示(なし▼)		
	代替表示「ねし▼」		
	メール送信(ロン・		

例として赤色を選択

保存します

e 🗦 C 🗋 oyasai.com	/personal/threshold/	create.p	php									
OYASAI.con	1		NI N				Liananese / English 1	3-9	(D. krenta)	班定	161.0	par
パーソナルメニュー		SSUC対I	ひました。ゼキュリ	ティー強化で、	今後替御に安全にお使し	いただけます。						
▼ ヤート医性臓	(FIF D#+>E)											
バーンナルトップ												
ダッシュボード	しきい値 追加登	録										
整理フェルグ	しきい値条件に合致す	るかを上か	16順にすべての	表示値について	それぞれチェックします							
丁會年	条件名 テスト											
6465# P-100E	4.80											
测定核器监查	1. EL			M 25								
アルバル管理	表示データ値が〔	• •	图定值 •	18. 2.2	信号表示 赤 ▼							
プロジェクト登録	代替表示 [なし ▼]			11.							
Bit	メール送信はし											
マイブロフィーム												
Twitterアカウント設定	2. €hpls *											
日誌エントリー			00.00	表示なしず								
- DRYN,				N. C. Sandallanara								
	代替表示「なし▼	1										
	メール送信 なし	•]										
	3. それ以外 ▼											
			(8.6)	表示(なし・)								
			14.0	Key Lind T								
	代替表示「なし▼											
	メール送信「なし	7.										

保存ボタンをクリック

保存完了

_ Oyasal.com	m/personal/threshold/create.php	ជ
OYASAI.com	[Jananess / English] F-0-1- [D tre-ral]	SE HEL DITTOL
パーソナルメニュー	▶ OYASAIログインかSSLIC対応しました。セキュリティー強化で、今後皆懐に安全にお使いいただけます。	
	(単位) キャンセル	
シナルトップ	しきい値 追加登録	
17年ルが	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。	
15	条件名 テスト	
59 - UNI	1, しきに確を登録しました。	
(仏管理	tu tu	
C. CASSES	表示データ値が > ・ 固定値 ・ 信号表示 赤 ・	
ジェクト登録	代替表示 「AJ ▼ 」	
! プロフィール	メール 送信 「なン▼	
torアカウント設定		
日誌エントリー	2. しきに確を含録しました。	
	信号表示「たし▼」	
	代替表示「仏」▼	
	メール後信でル・	

パーソナルトップをクリック

グラフへ移動


← → C _ oyasai.com	/personal/in	dex.php													n i
OYASAI.com	n								1	Japanese / Endish 1.	2 + -).	ID Amental	BCE.	HELD	DŐTÖL
パーソナルメニュー	► OYASA	ログインから	SUC対応しま	した。セキュリティ・	一強化で、今日	情傷に	安全(:お使)。	いただけます	į.						
> ≠ + → + E f ¥ III.	100	製模フォル	5.150												1925
パーラテルキップグッシュボード	チャート	一覧													
* 植理フェルサー	-					200000			2220	12					
> Tes	整理フォル	レタに登録した	こいクラフをは	を 訳像(こ「整理フォ)	レタへ移動した	2772	すると整理フェ	・ルタに登録	(889, [1]	-					
お知らせメール放生	選択	941		オーナー	口小人集员	MST	A-E-81	DAHST	_						
お知らせメール設定)別定接貨賃貸			確した温度を			9631	-	- 0.04801	2016/06/10 09:30	1					
アルバム管理)	1			1	[1]						
• 100 × 100										4					
プロジェク+登録日誌	1							▲ Page to	ip.						
> 3/303/-A															
> Twitterアカウント設定	1														
□ 日誌エントリー															
Destroy															
	3.														
				あなたの種リデー	· 夕容量 47M5	張切	定機器金融	数多一种利用	/一ジ容量 500MB						

タイトルをクリック

プロパティボタンをクリック



お知らせメールボタンをクリック

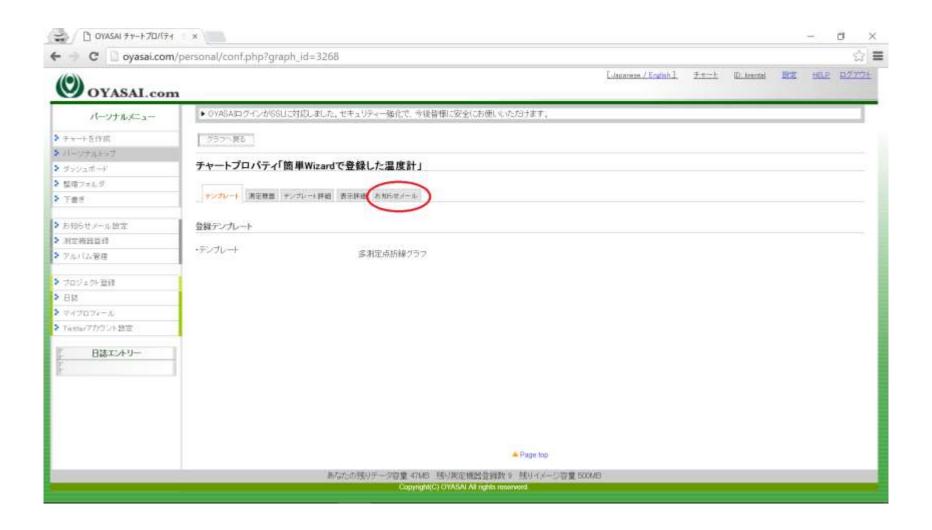

お知らせ情報を更新

□ OYASAI #+-+70//74	HISTORY OF THE PROPERTY OF THE	Ø X
F - C oyasai.com	n/personal/conf_4.php?graph_id=3268	4
OYASAI.com	[/English 2	בייולים מו
パーソナルメニュー	▶ OYASAログインかSSUこ対応しました。セキュリティー強化で、今後管備に安全にお使いいただけます。	
> ++−+ E/YIII.	グララへ使も	
バージデルトップブッシュボード	チャートプロバティ「簡単Wizardで登録した温度計」	
* 性限フェルタ。		
> 下曲点	テンプレート 海球機器 テンプレート辞班 表示評価 わ知らせ / B	
お知らせメール放生	お知らセメール(Tidは端子)	
> 川定核器監督		
▶ アルバム管理	お知らせ自動を更新する	
プロジェクト登録	選択 お知らせメール 条件名 条件式	
日はマイプロフィール	W.T. A. St. Thun #	
・マイフロフィール ・ Twitterアカヴント設定	FXI Elso	
F DMM 131		
日誌エントリー		
	あなたの列列データ音量 47MB 1種/原定機器含金額の 種別イメージ容量 BOOMB	
	Copyright(C) (CYASA At rights reserved.	

チェックマークをつけたあと{お知らせ情報を更新する」をクリック

グラフへ移動

F O Oyasai.com	/personal/	cont_4.pnp:	grapn_i	G=3208							口
OYASAI.com	a					Literariese / English 2	2.4-1	ID Assertal	班定	HELD	םלייטו
パーソナルメニュー	► OY/	ASAIログインから8	して対応し	ました。セキュリティー強化で	今後皆様に安全にお使いいただけます。						
ラテートを作成	739	7 NE 5									
♪ バーンチルドラサ		_			2700						
> ダッシュボード	チャー	トプロバティ	簡単W	izardで登録した温度i	†J						
整理フォルグ		OWNERS RECOGNISHED		PROPERTY STREET, STREE							
> 下曲点	352	ルート・測定機器	テンプルー	·辞班 表示評価 <mark>お知らセノ</mark>							
▶ お知らせメール設定	お知ら	セメール (Txは知	(子)								
> 州定接货总司	4-00-4	生情報を更新しまし	4-								
> アルバム管理	37,000	2.情報を更加しまし	AL.								
プロジェクト登録	J519	らせ情報を関語する	911								
> 7B219F並称 > 日誌											
> cite >	SEER	お知らせメール	条件名	条件式							
> Twitterアカウント設定	8		テスト	ff Tx > 25 Then 赤 Else							
日誌エントリー	1										
F											
				ACCUPATION CONTRACTOR CONTRACTOR	47MB 残り馬定機器登録数 9 残り (メージ容量 500ME						

更新後、グラフへもドルをクリック

グラフを確認



ページ下へスクロール

グラフを確認

C oyasa	ai.com/personal/personal_de	tail.php?gr	aph_id=3	2688:clea	r=1				会
	日時	温度1	温度2	温度3	遠度4	Dit	002	1	
	2016/06/09 18 45	2000	2000	2160	2000	0	0	1	
	2016/06/09 19:00	23.65	PHIS.	2477	2448	0	0	1	
	2016/06/09 19 15	2469	275.40	2497	2494	0	0		
	2016/06/09 19:30	23.08	250.00	2433	2407	0	0		
	2016/06/09 19:45	23.21	25.00	24.11	23.87	0	0		
	2016/06/09 20:00	23.38	2480	2396	23.83	0	0		
	2016/06/09 20:15	23.34	19(8)	23.87	23.73	0	0		
	2016/06/09 20:30	2416	10,78	24.41	2436	.0	0		
	2016/06/09 20:45	24.30	aurite:	2462	2451	0	0		
	2016/06/09 21:00	2440	100	2478	2470	0	0		
	2016/06/09 21:15	24:47	338II	2487	2473	0	0		
	2016/06/09 21:30	2450	2510	2492	2480	0	0:		
	2016/06/09 21:45	23.47	2200	24.48	2425	0	0:		
	2016/06/09 22:00	24.03	2586	24.46	2426	0	0		
	2016/06/09 22:15	2431	2570	24.75	2451	0	0		
	2016/06/09 22:30	24.40	\$1640 ·	2481	2468	0	0		
	2016/06/09 22:45	24.40	2030	2487	2470	0	0		
	2016/06/09 23:00	2446	20.00	2490	2476	0	0		
	2016/06/09 23:15	2450	2500	2492	2480	0	0		
	2016/06/09 23:30	2450	20.00	2495	2481	0	0		
	2016/06/09 23:45	2450	2010	2499	2481	0	0		
	2016/06/10 00:00	24.50	2010	2500	2484	0	0		
	2016/06/10 00:15	2450	2010	25	2484	0	0		

グラフの中の25より上の数字が赤く色づけされている

お知らせメール設定に移動



グラフの変更を確認したら、お知らせメール設定ボタンをクリック

作成した条件名をクリック



代替表示の選択

Oyasai 新規作成園園	/personal/threshold/create.php?threshold_id=430		0 12
OYASAI.com	The state of the s	1612 0	
パーソナルメニュー	▶ OYASAIDウインかSSUC対応しました。セキュリティー強化で、今後皆様に安全にお使いいただけます。		
チャートを作成	「存在」 キャンセル		
バーンナルトップ	Nyheliet Nyhelies State Consort		
ダッシュボード	しきい値 追加登録		
整理フォルグ	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。		
Ter	条件名于八		
ENST - URE	# No. 1		
用定模器监督	1, t.		
アルバル管理	表示データ値が ▶ ▼ 固定値 ▼ 個号表示 示 ▼		
プロジェクト登録	代替表示 750 ·		
388	メール送信		
イプロフィール			
witterアカウント設定	2. ₹nus ▼		
日誌エントリー	価格表示 「GU ▼ 」		
	代替表示「な」▼		
	≫―ル経信 位し▼		
	3. それ以外 ▼		
	価格表示(伝じ▼)		
	代替表示「なし・」		
	メール送信でル▼		

代替表示を「あり」に

代替表示内容の記入




内容卯を記入後、保存ボタンをクリック

グラフへ移動

□ OYASAI 新規作成画面		-	0
C oyasai.com	/personal/threshold/create.php?threshold_id=430		芒
OYASAI.con	[_boaress / English] # 0-1- [D fronts] BE	100.0	pamo)
パーソナルメニュー	■ OYASAIログインがSSUC対収しました。セキュリティー強化で、今後管側に安全にお使いいただけます。	_	
77 77 102-3	「伊藤		
ンナルトップ	Tan Tasch		
u-#-I	しきい値 追加登録		
フ ⇒ル サ	しきい確条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。		
6	条件名 テスト		
50 P-1000	-		
核乳管性	1. しきい値を更報しました。 もし		
てム管理	表示データ値が ト ・ 固定値 ・ 値 25		
フェクト登録			
	代替表示 (あり ▼) 代替表示内容 アツイ		
プロウィール	メール通信(な、▼		
wrアカウント設定	2. 心思、痛を更新しました。		
日誌エントリー	₹ 科以外 ▼		
	信号表示(ねし▼)		
	代替表示「イスル▼)		
	メール後信(なん・・)		

保存後、パーソナルトップのグラフへ再び移動

グラフ変更の確認

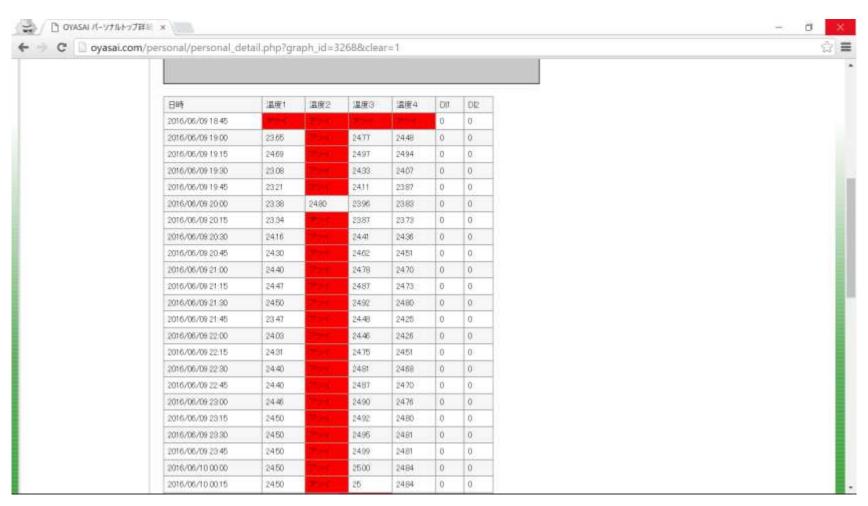

25度以上の欄が全て赤色の「アツイ」に変更さている

メール送信の設定



お知らせメール設定へ戻り、メール送信を「あり」に変更

メールアドレスと本文の記入



メールアドレスは一つのアドレスの後にカンマ「,」をつけることによって複数人のアドレスに同時に送信可能になります。(例:〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇···)

追加条件2の設定

(OYASAI 新規作成周圍	×								-	0
			7threshold_id=430			Capanese / English 1	3-61	ID, kremal	歷定	<u>HELP</u>	1370)
	The Control of the Co		した。セキュリティー強化で、今後	替額に安全(Cお使いい)	だけます。						
	チャートを作成	(単位) キャンセル									
製造	バーンナルトップ	Respondent Repoints Socialist									
	グッシュボード	しきい値 追加登録									
大田 1. とし 1. とし 2.5	整理フェルグ	1.参い顔条件に会致するかを上から順									
	下曲年	- Particulation of the control with									
大部 表示	ENST PLUT										
・ アルバム管理 ・ プロジェクト登録 ・ 日誌 ・ マイプロフィール ・ Twitterアカウント設定 ・ 日誌エントリー ・ 代替表示 「なし ▼	- 刑定機器監督	1.60	06.26								
日誌 メール送信 あり▼ メールアドレス ncoon@gmail.com 本文 温度のが知らせ 本文 温度のが知らせ 本文 温度のが知らせ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	アルバル管理	表示データ値が → ▼ 回路	を値 ・	信号表示 赤 ▼							
* マイプロフィール ** 本文 温度の計知8世 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	プロジェクト登録	代替表示 (80) ▼	表示内容 アツイ								
マイブロフィール TWATOFF アカヴィト独立 1 日誌エンチリー 大台談外 供替表示 なし ▼ メール送信 なし ▼ 3. それ以外 ▼ (信号表示 なし ▼)	日は										
日誌エン・リー	マイプロフィール		2. Hamble L. S. S. S. S. Ser. St.								
大語表示 なし ▼	Twitterアカウント設定	2. Ehal 🔻									
大替表示 なし ▼ メール送信 なし ▼	PSET AU	th以外	信号表示「なし▼								
メール送信 (はし ▼) 3. それ以外 ▼) (自動表示 (な) ▼)	Gensty	14. THE STATE OF T									
3. そお以外▼ 個等表示 「仏」▼		代音表示「なり、▼									
信号表示(なし▼)		メール送信(なし▼									
信号表示(GL)▼)		3. それ以外 ▼									
代替表示[なし◆]			信号表示 「行し・								
		代替表示「なし・」									
メール送信【ロン▼】		メール 洋僧 だた・*									

条件2の項目を「もし」に変更

各項目の記入

byasal.com	/personal/threshold/create.php?threshold_id=430	É
OYASAI.com	[_bnaress / English] Fe D brental BE	HELP DETROIT
パーソナルメニュー	▶ OYASAIログインかSSUC対応しました。セキュリティー強化で、今後替像に安全にお使いいただけます。	
チャートを作成	(単位) キャンセル	
ハ ーンナルトップ		
グッシュボード	しきい値 追加登録	
整理フェルグ	しきい値条件に合致するかを上から際に、すべての表示値についてそれぞれチェックします。	
> 下曲年	条件名 テスト	
EMST A- LICE	* No. 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	
- 別定接貨監督	1, ±1.	
アルバル管理	表示データ値が → 国定値 ▼ 標号表示 赤 ▼	
プロジェクト登録	代替表示 [あり ▼] (代替表示内容 [アンイ	
Bla	メール 送信 あり ▼ メールアドレス noon @gmail.com 本文 温度のお知らせ	
マイプロフィール		
Twitterアカウント設定	2. tio ¥	
E 日誌エントリー	表示データ機が < 国空域 ・ 信号表示 ない	
	メール送信 (はし ▼	
	3. en以外▼	
	信号表示(なり)	
	代替表示「なし▼」	
	メール送信(ロン▼)	

ここでは「24度より下の数字は青色」になるように設定しています

各項目の記入(続き)




代替表示内容を「サムイ」に設定。これでグラフにある24より下の数字は青色のサムイに変更されます。

保存してグラフへ移動




グラフの確認

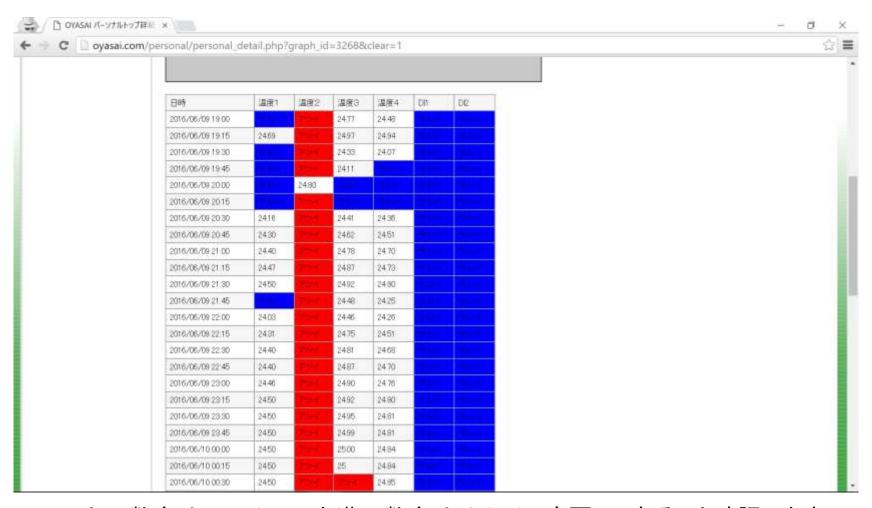


25以上の数字はアツイ、24未満の数字はサムイに変更してあること確認します。確認後、お知らせメール設定に再度戻ります。

追加条件3を設定

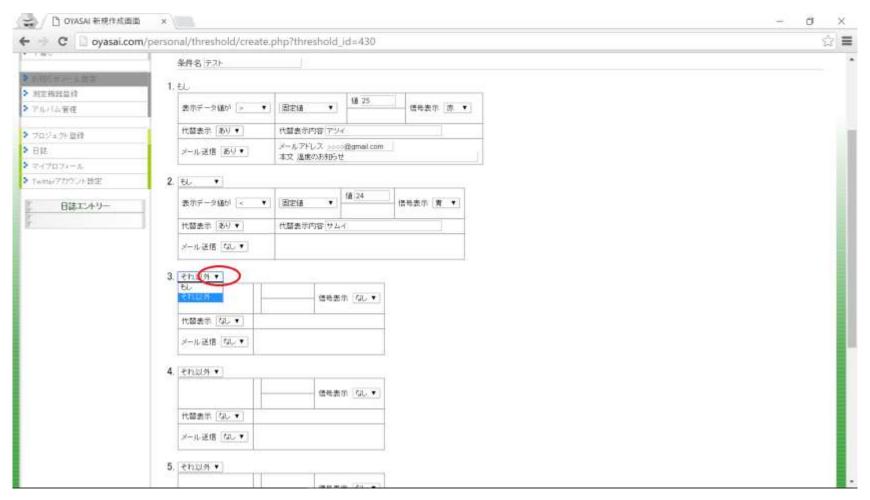

条件3の項目を「それ以外」に設定

各項目の記入

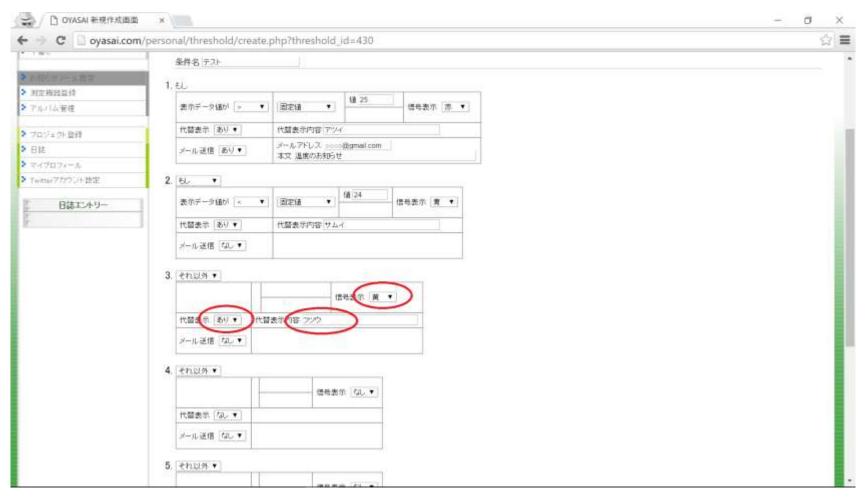


「それ以外」とは条件1,2のどちらにも当てはまらない数字の事を指します。 (例:ここでのそれ以外は25と24の間の数字)

保存します

C oyasai.com	/personal/threshold/create.p	hp?threshold_ic	i=430								Ü	
OYASAI.con	1					[Japanese / English]	3-0	(D. kremta)	班定	161.0	<u>pdwor</u>	
パーソナルメニュー	▶ OYASAIログインがGSUご対応	たました。 セキュリティ	一強化で、今後	管領に安全(こお使いいた	ガヨナます。							
于七十五件成	(単位) キャンセル											
バーンナルトップ												
ダッシュボード	しきい値 追加登録											
整理フェルグ	しきい値条件に合致するかを上か	ら順に すべての表示	値についてそれ	それチェックします。								
下會手	条件名 テスト											
AMST INCE	1. しきい値を更新しました。											
州定接器並行	もし											
アルバム管理	表示データ値が > ・	設定値 ▼	賃 25	信号表示 [赤 ▼]								
プロジェクト登録	代替表示「あり▼」	代替表示内容 アツイ										
Bla	10020-1209-1		Name of Salar									
マイプロフィール	メール 送信 あり▼	メールアドレス posse agrant com 本文 温度のおおらせ										
Twitterアカウント設定	The State of the S	A 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50										
F Ditters 4 hr	2. しきい値を更新しました。											
日誌エントリー	The second second second second	N N	ň 24	1000 pt 2 - 200-107								
r	表示データ値が < ▼	型定値 ▼		言号表示 青 ▼								
	代替表示 (あり ▼)	代替表示内容 サムイ										
	メール送信「なし▼											
	3. しきい値を更新しました。 それ以外 ▼											
	C1140071.7	(84	表示 黄 🔻									
	什然事于 あり ▼	東子内容 つかわ										

保存後、グラフへ移動

グラフの確認へ

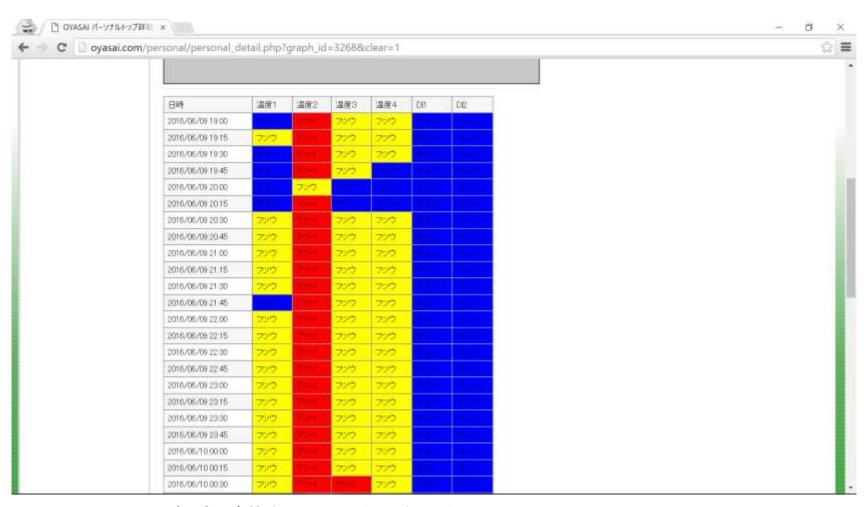

24.0 ~ 25.0 の数字が黄色のフツウになりました。